


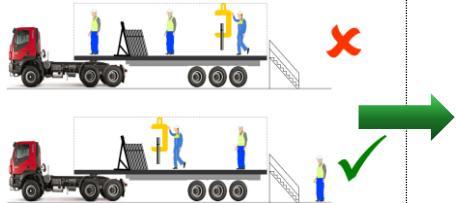
Plan de Recogida – Layde Steel Centro de Servicios

<p>Layne Steel slu Bº Eguzkitza No. 11 48200 Durango Bizkaia (Spain) www.layne.es Ubicación en Google Maps</p> <p>Números de contacto: T +34 94 621 78 50 (Oficinas Generales) T +34 94 621 52 31 (Expediciones - Emergencias)</p>	<p>HORARIO DE ACCESO: 06h 00 – 22h 00 De lunes a viernes</p> <p>¡NO BLOQUEAR LOS VIALES DE ACCESO O LOS CARRILES DE CIRCULACIÓN EN NINGÚN MOMENTO!</p>
 	
 	<p>Límite de velocidad: (exterior) (dentro de pabellones)</p> 

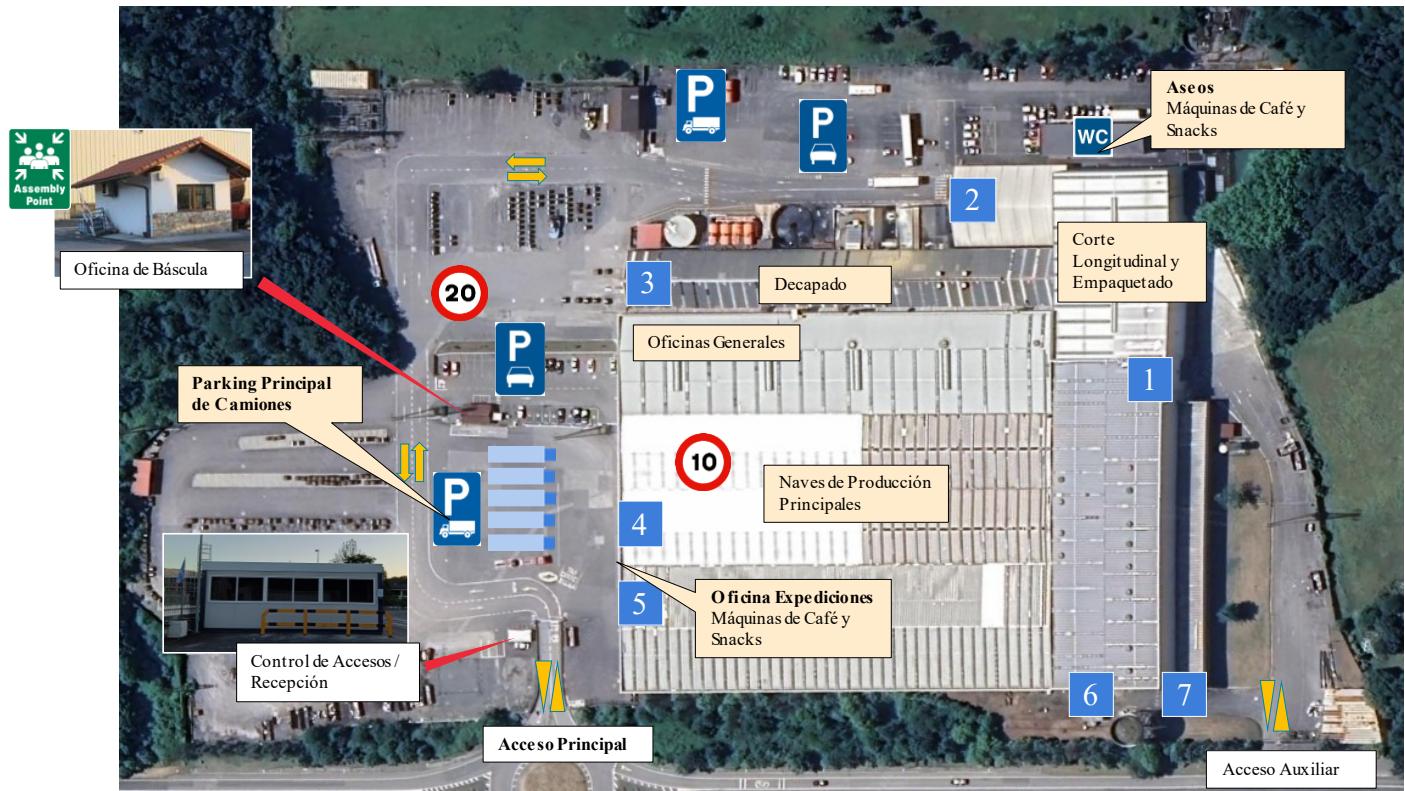
NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD:

- Respeto:** Todas las personas deben ser tratadas con respeto. No se tolerará ninguna forma de agresión física o verbal en Layde.
- Seguridad:** La seguridad es una responsabilidad compartida. No realice ninguna acción que pueda crear situaciones peligrosas.
- Uso de EPIs:** Es obligatorio en nuestras instalaciones según lo indicado por nuestra señalización. Su uso correcto será controlado por nuestro personal.
- Acceso al remolque:** El acceso al remolque solo está permitido a través de la escalera provista y está prohibido durante operaciones con grúa o carretilla elevadora.
- Uso de equipos de elevación:** Los transportistas no están autorizados a operar grúas o carretillas elevadoras en ningún momento.
- Distribución del peso por eje:** Los transportistas deben garantizar una distribución adecuada del peso por eje de acuerdo con los requisitos legales.
- Sujeción de la carga:** La carga debe asegurarse siguiendo las Pautas de Sujeción de Carga/Fichas de Estiba correspondientes.
- Inspección:** LAYDE se reserva el derecho de inspeccionar y documentar en cualquier momento la correcta sujeción de la carga, para evitar incidencias durante el transporte.

Siga siempre las instrucciones proporcionadas por el personal de Expediciones de Layde Steel a cargo de las operaciones de carga.

<p>1. Estacione su camión en el Parking principal de estacionamiento designado para camiones (consulte la ubicación en el mapa del sitio). Asegúrese de que el freno de estacionamiento esté activado, el motor apagado y las llaves retiradas.</p> 	<p>2. Diríjase a la Oficina de Expediciones, ubicada junto a la Puerta 4. Se le entregará la documentación del transporte a su llegada.</p> 	<p>3. Cuando se le indique por nuestro personal, diríjase al área de carga asignado (normalmente Puerta 2, Puerta 4 o Puerta 5) para comenzar el proceso de carga. El número de puerta está indicado encima de cada puerta.</p> 
<p>4. Accione el freno de estacionamiento, apague el motor y retire las llaves una vez que el camión esté correctamente posicionado en la posición de carga. Coloque también los calces disponibles en la zona.</p> <p>1 Freno de estacionamiento - Park brake  ON ✓ 2 Motor - Engine APAGAR OFF ✓ 3 Llave - Key RETIRAR OUT ✓ <small>Coloque los calces en una rueda</small> <small>Fit wheel chocks</small></p> <p>¡ATENCIÓN! Está estrictamente prohibido salir de la cabina del camión sin apagar el motor.</p>	<p>5. En caso necesario, retire la cartola de su trailer antes de la carga. Es obligatorio usar un stick telescópico para esta tarea.</p> 	<p>6. Despeje el remolque de cualquier objeto que pueda obstaculizar la operación de carga.</p> 
<p>7. Nuestro personal le indicará la configuración de carga requerida y le proporcionará la Ficha de Estiba correspondiente como referencia.</p> 	<p>8. El operador de la carretilla elevadora o grúa cargará la mercancía. Por seguridad, permanezca fuera del trailer durante este proceso.</p>  <p>¡ATENCIÓN! Respete las zonas de exclusión marcadas con líneas en el suelo en cada área y en la señalización.</p>	<p>9. Asegure la carga según las instrucciones de la Ficha de Estiba.</p>
<p>10. Una vez que la carga esté correctamente asegurada, salga sin demora del área de carga con su camión.</p>		

MAPA DEL SITIO:



4 Número de Puerta/pabellón

P Aparcamiento de camiones

P Aparcamiento de turismos

WC Aseos

Assembly Point Punto de Encuentro en caso de Emergencia

20 Límite de velocidad en exteriores

10 Límite de velocidad en interiores

Para más información logística, por favor visite: <https://products.tatasteelnederland.com/logistics>