

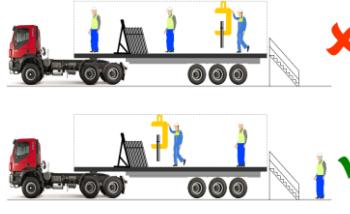
## Plano de Recolha – Layde Steel Centro de Serviços

<p><b>Layne Steel slu</b>          Bº Eguzkitza No. 11          48200 Durango Bizkaia (Spain)  <a href="http://www.layne.es">www.layne.es</a>  <a href="#">Localização no Google Maps</a></p> <p>Números de contato:          T +34 94 621 78 50 (<b>Sedes Centrais</b>)          T +34 94 621 52 31 (<b>Expedições - Emergências</b>)</p>	<p><b>HORÁRIO DE ACESSO:</b>  <b>06h 00 – 22h 00</b>  <b>De segunda a sexta-feira</b></p> <p><b>"NÃO BLOQUEIE AS VIAS DE ACESSO OU AS FAIXAS DE CIRCULAÇÃO EM MOMENTO ALGUM!"</b></p>
 	
 	<p><b>Limite de velocidade:</b> (exterior) (interior dos pavilhões)</p> 

### **REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA E SAÚDE:**

- Respeito:** Todas as pessoas devem ser tratadas com respeito. Não será tolerada nenhuma forma de agressão física ou verbal na Layde.
- Segurança:** A segurança é uma responsabilidade compartilhada. Não realize nenhuma ação que possa criar situações perigosas.
- Uso de EPIs:** É obrigatório em nossas instalações, conforme indicado pela nossa sinalização. O seu uso correto será controlado pelo nosso pessoal.
- Acesso ao reboque:** O acesso ao reboque só é permitido através da escada fornecida e é proibido durante operações com guindaste ou empilhadeira.
- Uso de equipamentos de elevação:** Os transportadores não estão autorizados a operar guindastes ou empilhadeiras em momento algum.
- Distribuição do peso por eixo:** Os transportadores devem garantir uma distribuição adequada do peso por eixo, de acordo com os requisitos legais.
- Fixação da carga:** A carga deve ser fixada seguindo as Diretrizes de Fixação de Carga/Fichas de Estiva correspondentes.
- Inspeção:** A LAYDE reserva-se o direito de inspecionar e documentar a qualquer momento a correta fixação da carga, para evitar incidentes durante o transporte.

**Siga sempre as instruções fornecidas pelo pessoal de Expedições da Layde Steel encarregado das operações de carga.**

<p>1. Estacione o seu camião no parque de estacionamento principal designado para camiões (consulte a localização no <a href="#">mapa do site</a>). Certifique-se de que o travão de mão está acionado, o motor desligado e as chaves retiradas.</p> 	<p>2. Dirija-se ao <b>Escritório de Expedições</b>, localizado junto à <b>Porta 4</b>. A documentação de transporte ser-lhe-á entregue à chegada.</p> 	<p>3. Quando indicado pelo nosso pessoal, dirija-se à área de carga atribuída (normalmente <b>Porta 2</b>, <b>Porta 4</b> ou <b>Porta 5</b>) para iniciar o processo de carga. O número da porta está indicado acima de cada porta.</p> 
<p>4. Acione o travão de mão, desligue o motor e retire as chaves assim que o camião estiver corretamente posicionado no local de carga. Coloque também os calços disponíveis na zona.</p> <p><b>1</b> Freno de estacionamento - Park brake   <b>ON</b> ✓</p> <p><b>2</b> Motor - Engine <b>APAGAR</b>  <b>OFF</b> ✓</p> <p><b>3</b> Llave - Key <b>RETIRAR</b>  <b>OUT</b> ✓   Coloque los calzos en una rueda   Fix wheel chocks</p> <p><b>ATENÇÃO!</b> É estritamente proibido sair da cabine do camião sem desligar o motor.</p>	<p>5. Se necessário, remova a lona ou as taipas do seu reboque antes da carga. É obrigatório utilizar um bastão telescópico para esta tarefa.</p> 	<p>6. Limpe o reboque de qualquer objeto que possa dificultar a operação de carga.</p> 
<p>7. O nosso pessoal indicará a configuração de carga necessária e fornecerá a <b>Ficha de Estiva</b> correspondente como referência.</p> 	<p>8. O operador da empilhadeira ou do guindaste carregará a mercadoria. Por segurança, permaneça fora do reboque durante este processo.</p>  <p><b>ATENÇÃO!</b> Respeite as zonas de exclusão marcadas com linhas no chão em cada área e na sinalização.</p>	<p>9. Fixe a carga de acordo com as instruções da <b>Ficha de Estiva</b>.</p>
<p>10. Assim que a carga estiver devidamente fixada, saia sem demora da área de carga com o seu camião.</p>		

## MAPA DO SITE:



4 Número do Porta/Pavilhão

 Estacionamento para Camiões

 Estacionamento para Automóveis

 Banheiros

 Ponto de Encontro de Emergência

 Limite de Velocidade Externo

 Limite de Velocidade Interno

Para mais informações logísticas, visite: <https://products.tatasteelnederland.com/logistics>